


*Лоток водоотводный ВБ SteePro DN200  
с щелевой насадкой  
(мощное покрытие)*

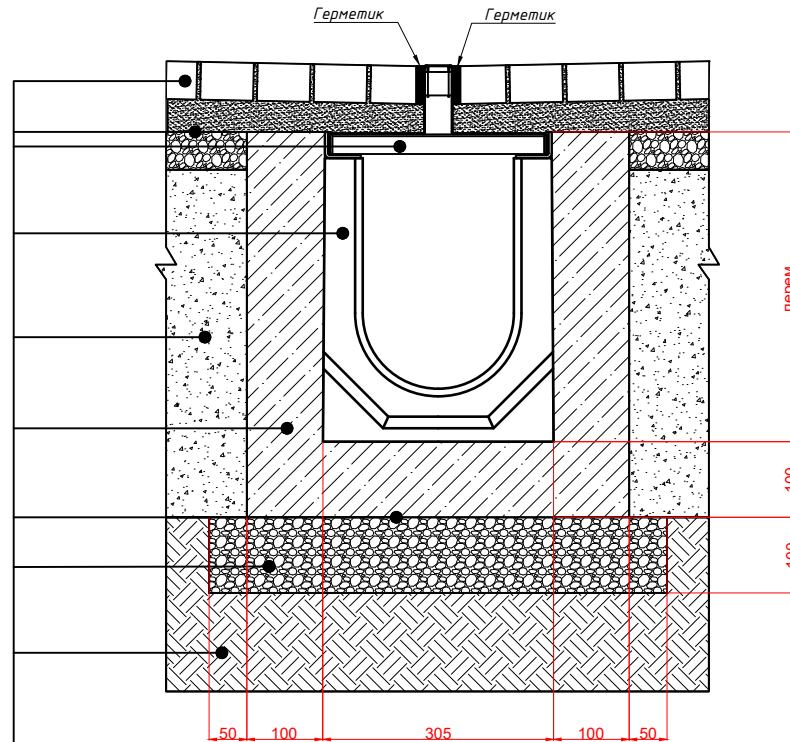

- \_\_\_\_\_ Мощное покрытие H=перемер.
- \_\_\_\_\_ Основание под покрытие
- \_\_\_\_\_ Насадка щелевая 200
- \_\_\_\_\_ Лоток ВБ SteePro DN200
- \_\_\_\_\_ Песок крупной фракции (h=перемер)
- \_\_\_\_\_ Бетонная обойма, В25 (ГОСТ 26633-2015)
- \_\_\_\_\_ Гидроизоляционный материал
- \_\_\_\_\_ Щебень М400 ГОСТ 736-93
- \_\_\_\_\_ Уплотненный грунт

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Швачич				
Проверил					
Н.контроль					

Система водоотведения.		
Р	1	
Схемы установки оборудования М 1:10		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	